


Spantensatz Compact S

Montage:

Bevor sie mit der Montage der Fahrwerksspanten im Rumpf beginnen, sind die **rot** markierten Stellen an den Fahrwerksspanten an ihr Einziehfahrwerk anzupassen. Hierbei sind die Ecken rechtwinklig mit einer Schlüsselfeile auszufeilen. Bitte unnötiges Spiel vermeiden. Um Maßdifferenzen bei den Bauteilen auszugleichen wurden die Ausschnitte bewusst mit Untermaß gefertigt. Hierdurch kann kundenseitig eine Anpassung auf evtl. Bedürfnisse erfolgen.

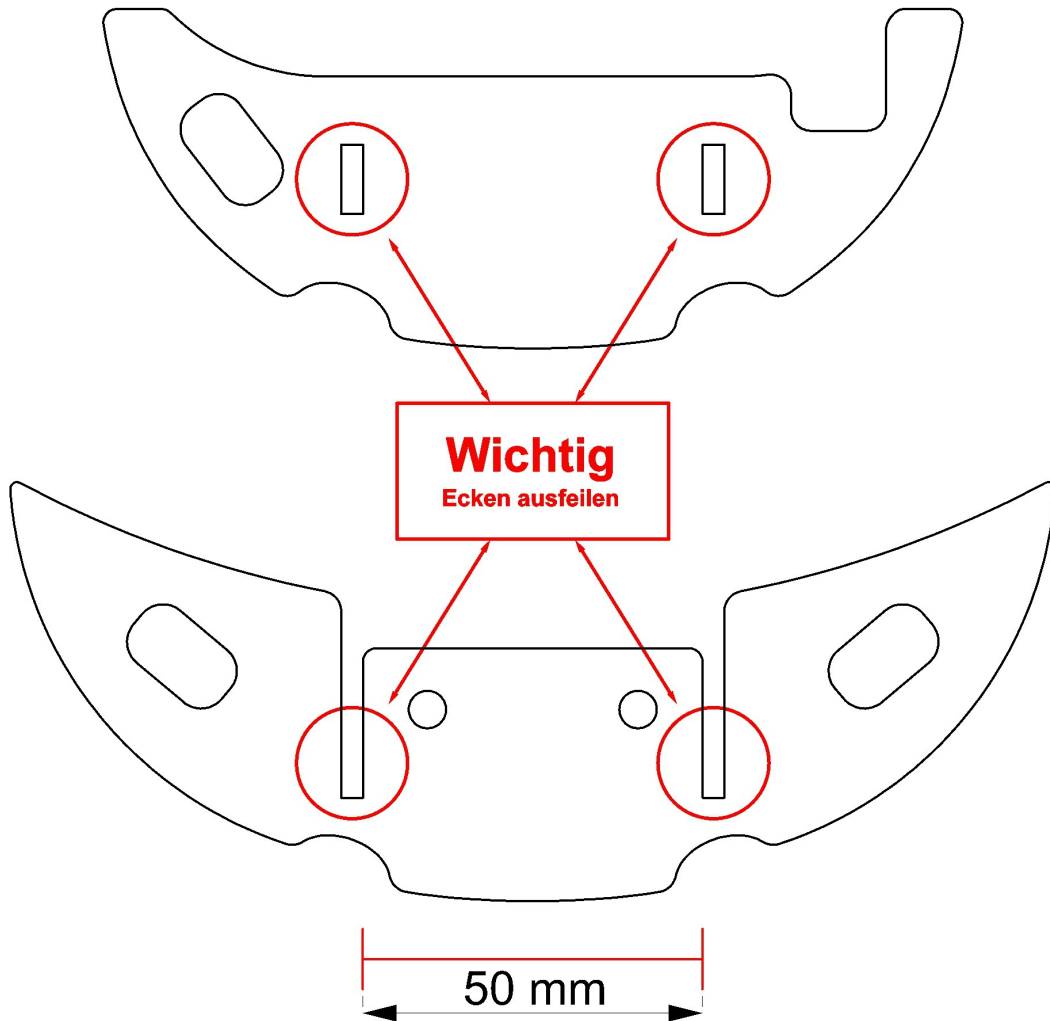

Die Befestigung im Rumpf erfolgt mit montiertem Fahrwerk. Nach dem Ausrichten der Spanten sind diese mit Sekundenkleber bzw. 5 min. Epoxy zu fixieren.

Zur endgültigen Verklebung der Spanten mit dem Rumpf sollte das Fahrwerk wieder demontiert werden.

Jetzt können die Spanten formschlüssig mit dem Rumpf verklebt werden.

TIP! Eine optimale Kraftübertragung ergibt sich durch die Verwendung von sog. „**Karosserie Kleber**“ - bei farblicher Gestaltung des Rumpfinnenraumes auf Überlackierbarkeit des verwendeten Produktes achten.

Klebstoffe und Lacke enthalten Lösungsmittel, die unter Umständen gesundheitsschädlich sein können. Beachten Sie daher unbedingt auch die entsprechenden Hinweise und Warnungen der Hersteller.